


Välikamin


Vajalikud materjalid

| | |
|--|--------|
| Fibo plokk F3 (või F5) 150 | 95 tk |
| Müürisegu Vetonit M100/600 (kuivsegu) 150 kg | 150 kg |
| Metalltoru l=60 cm | 1 tk |
| Metall-latt l=100 cm | 2 tk |
| Puitmaterjal istepingi tegemiseks | |


6. rida

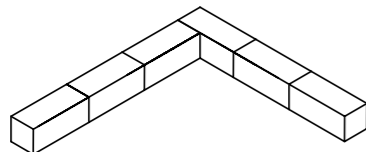


5. rida

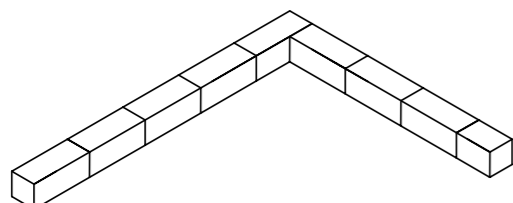


4. rida

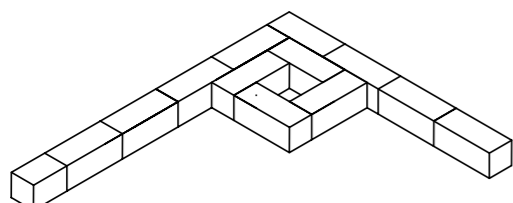


3. rida

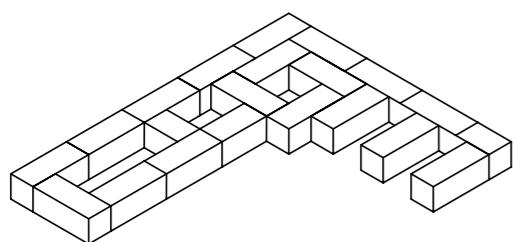


2. rida

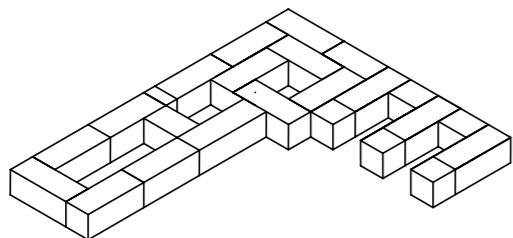


1. rida

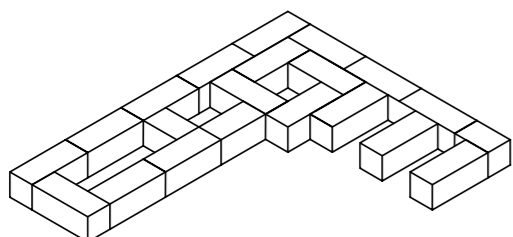


14. rida

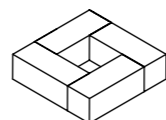


13. rida

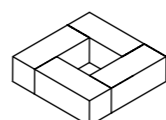


12. rida

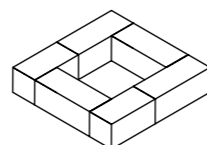


11. rida

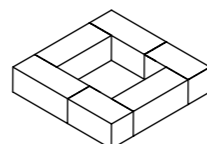


10. rida

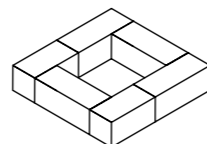

9. rida

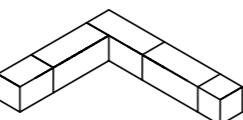


8. rida

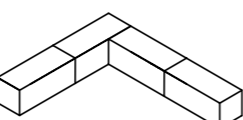

7. rida



VÄLIKAMINAD VÄLIGRILLID

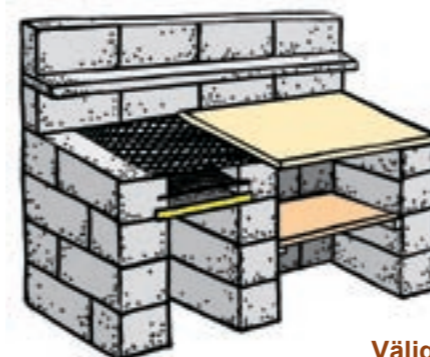

Väligrill



Välikamin



Välikamin

Korralik kolle aeda!

Fibo välikaminad ja -grillid

Seinaplokkidest oleme harjunud ehitama maju aga sellest heast materjalist võib teha ka mõnusa tulekolde õue. Fibo plokkidest ehitatud grillid ja välikaminad kannatavad nii külma kui päikest ning nende ehitamine pole keerukas.

Miks Fibo?


Fibo plokkidest sein võib ehitada nii maa alla kui maa peale. Nii ei pea valama eraldi betoonist sokliosa, vaid välikamina seinad võivad jääda pinnasesse.

Fibo plokkidest sein on külmakindel. Tänu kergbetooni poorsusele ja keraamilisele täitematerjalile ei reageeri plokid temperatuuri kõikumisele. Külmutamise korral on niiskusel piisavalt ruumi jääkristallide tekkimisest tingitud paisumiseks.


Fibo plokkidest ehitatud sein on hea viimistleda. Selle poorne pinnastruktuur tagab tugeva nakke seguga ning on ideaalne krohvimiseks. Kuna materjal imab endasse väga vähe niiskust, kivistub mört hästi ning hiljem pole karta, et segu plokki küljest lahti tuleb.

Välikamina alla soovitame valada betoonplaadi. Plaat peaks olema 10 cm paksune ning armatuurvõrguga (Ø6 mm, 15 cm silmaga) armeeritud. Müüri ladudes ei tohi unustada Fibo müüritise ehitamise norme. Fibo müüritise ladumisel soovitame kasutada müürisegu Vetonit M100/600. Pragude tekkimise vastu tuleb armeerida ka müüritis. Välikamina puhul soovitame paigaldada armatuur esimese plokirea peale ja viimase plokirea alla. Välikamina võib hiljem viimistleda näiteks Vetoniti Antiikkrohviga.

Valik Fibo plokkidest välikaminaid ja -grille.

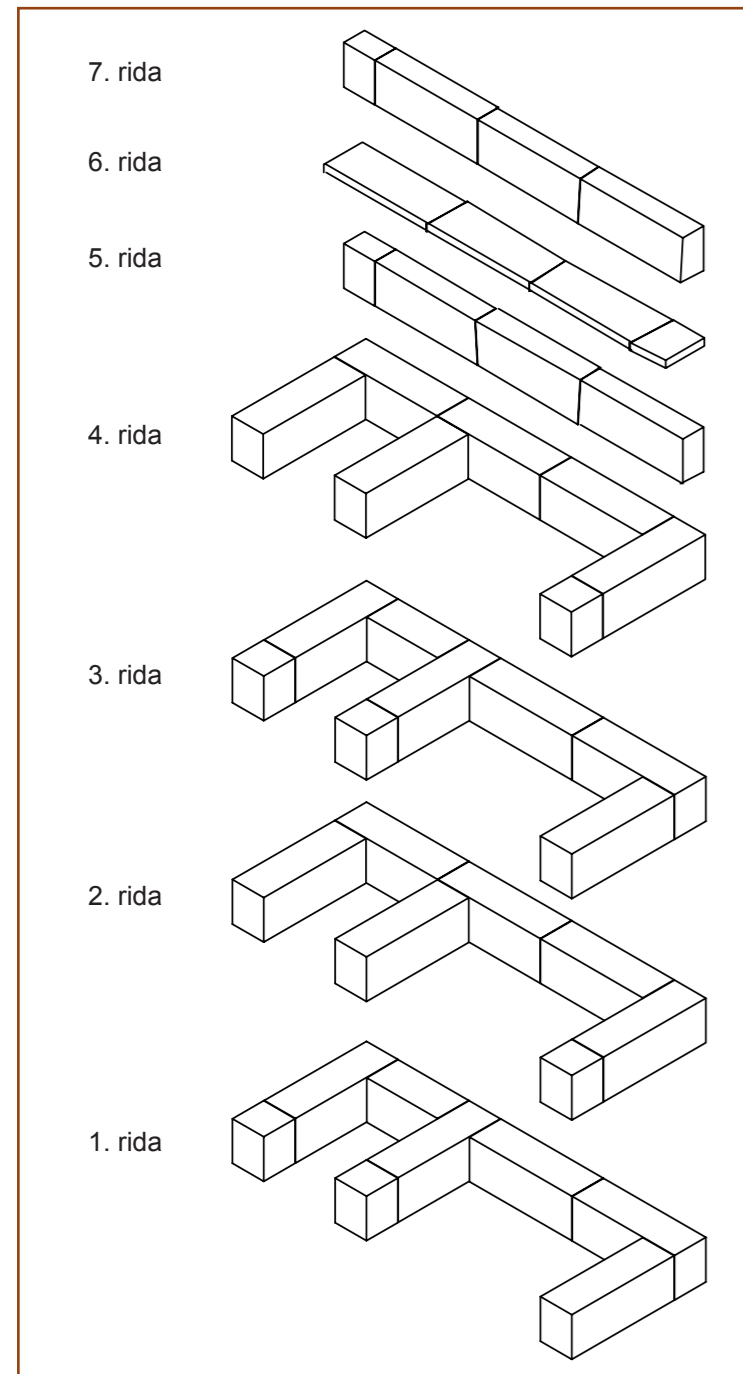


Väligrill

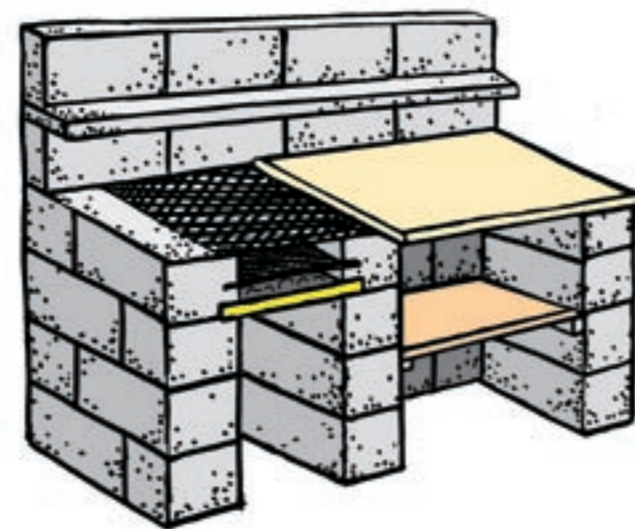

Vajalikud materjalid

| | |
|--|-------|
| Fibo plokk F3 (või F5) 100 | 9 tk |
| Fibo plokk F3 (või F5) 150 | 27 tk |
| Müürisegu Vetonit M100/600 (kuivsegu) | 50 kg |
| Roostevabast terasest metallvann 42x52cm | 1 tk |
| Roostevabast terasest metallrest 55x55cm | 1 tk |
| Roostevabast terasest metallrest 52x42cm | 1 tk |
| Lauaplaat | 2 tk |

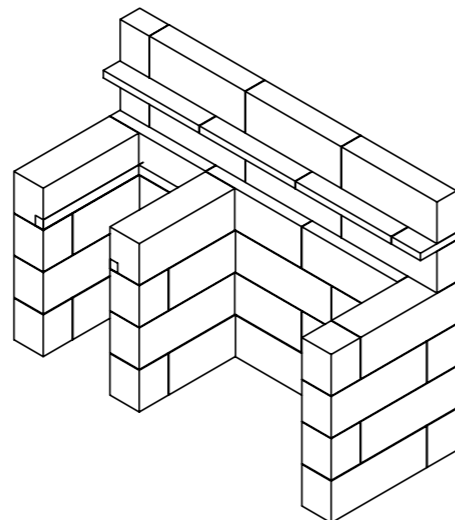

Välikamin

Vajalikud materjalid

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Fibo plokk F3 (või F5) 150 | 125 tk |
| Müürisegu Vetonit M100/600 (kuivsegu) | 200 kg |
| Metalltoru l=100 cm | 1 tk |
| Metall-latt l=100 cm | 2 tk |
| Puitmaterjal istepingi tegemiseks | |

